

# AHCPU560-EN2

EN	Instruction Sheet
TR	Bilgi Dökümanı
TW	安裝說明
CN	安装说明



- EN ✗ This is an OPEN TYPE module and therefore should be installed in an enclosure free of airborne dust, humidity, electric shock and vibration. The enclosure should prevent non-maintenance staff from operating the device (e.g. key or specific tools are required for operating the enclosure) in case danger and damage on the device may occur.
- FR ✗ Ceci est un module ouvert et il doit donc être installé dans un coffret à l'abri des poussières, des vibrations et ne pas être exposé aux chocs électriques. Le boîtier ou l'armoire doit éviter toute action d'un personnel autre que celui affecté à la maintenance de l'appareil (par exemple, clefs, outils spécifiques pour l'ouverture du coffret), ceci afin d'éviter tout accident corporel ou endommagement du produit).
- TR ✗ Bu ürün AÇIK TİP bir modül olup toz, rutubet, elektrik şoku ve titreşimden uzak kapalı yerlerde muhafaza edilmelidir. Yanlış kullanım sonucu ürünün zarar görmesini önlemek için yetkili olmayan kişiler tarafından ürüne müdahale edilmesini önleyecek koruyucu önlemler alınmalıdır. (Ürünün bulunduğu panoya kilit konulması gibi).
- TW ✗ 本機為開放型 ( OPEN TYPE ) 機種，因此使用者使用本機時，必須將之安裝於具防塵、防潮及免於電擊/衝擊意外之外殼配線箱內。另必須具備保護措施 ( 如：特殊之工具或鑰匙才可打開 ) 防止非維護人員操作或意外衝擊本體，造成危險及損壞。
- CN ✗ 本机为开放型 ( OPEN TYPE ) 机种，因此使用者使用本机时，必须将其安装于具防尘、防潮及免于电击/冲击意外的外壳配线箱内。另必须具备保护措施 ( 如：特殊的工具或钥匙才可打开 ) 防止非维护人员操作或意外冲击本体，造成危险及损坏。

EN Please refer to the AH500 Hardware Manual for more information.

TR Daha fazla bilgi için lütfen AH500 Donanım Klavuzuna bakınız.

TW 詳細資料請參考 AH500 硬體手冊

CN 详细资料请参考 AH500 硬件手册

EN Assembly

TR Montaj

TW 安裝


CN 组装

EN Insert the module projections into the holes on the backplane. Then, push the module in the direction indicated by the arrow until it clicks. Finally, tighten the screws on the module.

TR Modül çıkıntısını alt panel üzerindeki deliklere yerleştiriniz. Daha sonra ok işareti ile gösterilen yönde tıklayıncaya kadar modülü itiniz. Son olarak modül üzerindeki vidaları sıkınız.

TW 將模組下方的卡勾卡在背板的卡槽，對準背板的 IO 介面將此模組向前壓，安裝後將此模組上方的螺絲鎖緊。

CN 将模块下方的卡勾卡在背板的卡槽，对准背板的 IO 接口将此模块向前压，安装后将此模块上方的螺丝锁紧。

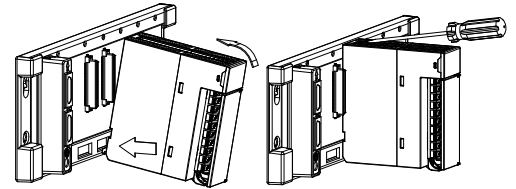

TÜRKİYE İTHALATÇI FIRMA

FABRİKA AYGITLARI SİSTEM TEKNOLOJİSİ BİLGİSAYAR YAZILIM VE ELEKTRONİK PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

FAST Plaza Küçükbakkalköy Mh. Dereyolu Sk. No:4  
ATAŞEHİR / İSTANBUL  
T: +(90) 216 574 94 34 F: +(90) 216 574 16 60  
E: satis@fasttld.net W: www.fasttld.net

Üretici Firma  
Delta Electronics, Inc.

Taiwan  
31-1 Xingbang Road,  
Guishan Industrial Zone,  
Taoyuan County 33370,  
Taiwan  
TEL: 886-3-362-6301  
FAX: 886-3-362-7267


China  
1688 Jiangxing East Road,  
Wujiang Economic Development Zone  
Wujiang City, Jiang Su Province,  
People's Republic of China (Post code: 215200)  
TEL: 86-512-6340-3008  
FAX: 86-769-6340-7290

EN Dimensions(mm) & Product Profile

TR Ölçüler(mm) & Ürün Görünüşü


TW 尺寸 ( mm ) 及產品外觀

CN 尺寸 ( mm ) 及产品外观

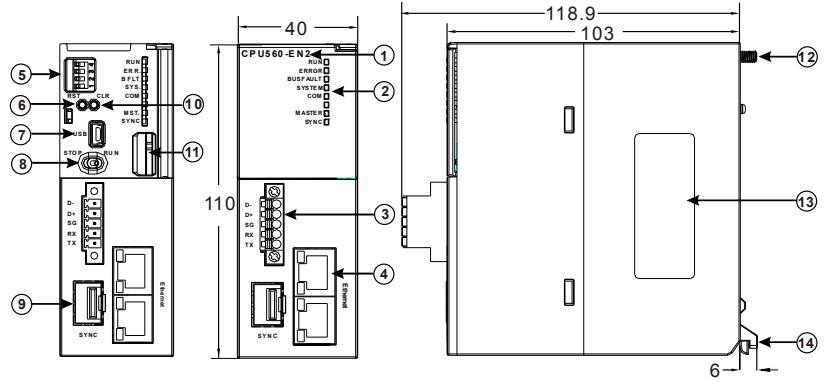


EN	TR	TW	CN
1 Model name	Model adı	機種名稱	机种名称
2 Status indicator	Durum göstergesi	狀態指示燈	状态指示灯
3 Communication port	Seri Haberleşme port	COM 通訊埠	COM 通讯口
4 Ethernet Communication port	Ethernet Haberleşme port	Ethernet 通訊埠	Ethernet 通讯口
5 DIP switches	DIP anahtarlar	DIP 開關	DIP 开关
6 RST button	RST buton	RST 按鈕	RST 按钮
7 USB communication port	USB haberleşme port	USB 通訊埠	USB 通讯口
8 RUN/STOP switch	RUN/STOP anahtarı	RUN/STOP 開關	RUN/STOP 开关
9 Fiber optic port	Fiber optik port	光纖通訊埠	光纤通讯端口
10 CLR button	CLR buton	CLR 按鈕	CLR 按钮
11 SD card slot	SD kard slot	SD 卡插槽	SD 卡插槽
12 Screw	Vida	固定螺絲	固定螺丝
13 Label	Etiket	標籤	标签
14 Module clip	Modül klipsi	模組固定卡口	模块固定卡口

EN	TR	TW	CN
EN Ethernet pin definition	TR Ethernet pin açıklama	TW Ethernet 接腳定義	CN Ethernet 接脚定义
1 TX+	2 TX-	3 RX+	4 N/C
5 N/C	6 RX-	7 N/C	8 N/C



EN	TR	TW	CN
EN COM pin definition	TR COM pin açıklama	TW COM 接腳定義	CN COM 接脚定义
1 TX : RS-232 TX	4 D+ : RS-485 D+		
2 RX : RS-232 RX	5 D- : RS-485 D-		
3 SG : GROUND			



EN	TR	TW	CN
EN DIP switch function	TR DIP anahtar fonksiyonu	TW DIP 開關功能	CN DIP 开关功能
<b>SW1:</b> Write protection	<b>SW1:</b> Yazma koruması	<b>SW1:</b> 寫入保護功能	<b>SW1:</b> 写入保护功能
<b>SW2:</b> The system-copying function is executed when the module is powered.	<b>SW2:</b> Modüle enerji verildiğinde sistem kopyalama fonksiyonu çalışır.	<b>SW2:</b> 上電時執行系統複製功能	<b>SW2:</b> 上电时执行系统复制功能
<b>SW3/SW4:</b> System backup	<b>SW3/SW4:</b> Sistem yedekleme	<b>SW3/SW4:</b> 系統備份功能	<b>SW3/SW4:</b> 系统备份功能